

Aufbauanleitung

Curved Counter


• APPLICATION OF THE INNER PANELS • VERWENDUNG DER KUNSTSTOFFPANELE




- Open the top profiles by using an allen key
- Nehmen Sie die Oberprofile mit Hilfe von Inbusschlüssel ab



- Take out the unprinted panels. After the application of the printings on the panels, slide them inside the construction by sliding through the channels on both sides.
- Nehmen Sie die nicht bedruckten Paneele heraus. Führen Sie sie nach Bedruckung wieder in die gleichen Kanäle hinein.

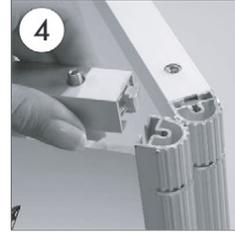

- Fix the top profiles inside channels as per the photo.
- Setzen Sie die Zähne am Oberprofil durch die Kanäle am Seitenprofil durch.

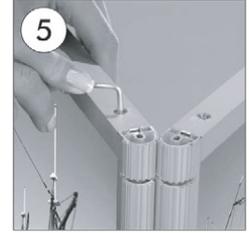


- Use the allen key to firm the positioning of profiles. Repeat the same process for all the panels.
- Ziehen Sie sie diese mit Inbusschlüssel fest. Verfahren Sie an sämtlichen Kunststoffpanälen gleich.

• ASSEMBLY • MONTAGE



- Position the main counter body in the upright, position.
- Nehmen Sie die convex Falltheke aus der Tasche heraus und stellen Sie sie veritkal hin.

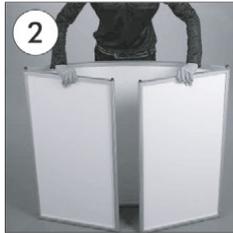

- By opening the side panels, find the wire cable cross in the middle.
- Öffnen Sie die Seitenpanäle seitlich nach aussen so, dass die Stahlseile innendrin ziemlich stramm werden.



- Place the shelf panel on the wire cable.
- Legen Sie die Ablage innerhalb der Theke auf die Stahlseile.



- At final step, join the top table & main body of the counter.
- Vervollständigen Sie die Theke durch Hineinpassung der Kunststoffbolzen in die Bohrungen unterhalb der Oberplatte.